


L'ensemble comprend :

- 1 panneau arrière
- 1 côté extérieur gauche
- 1 côté extérieur droit
- 1 panneau fixe de devant
- 1 porte de devant avec poignée
- 1 couvercle
- 1 sac de vis

vue du haut sans le couvercle

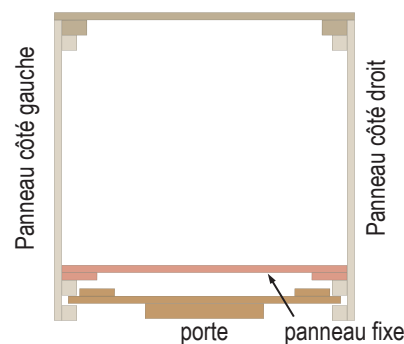

Pré-vissez à angle de 10°


- 1-** Prendre le côté droit et Pré-vissez en utilisant 3 vis 2 1/2 po. Vissez à angle 10 degrés pour plus de facilité à l'assemblage

- 1b-** Pré-vissez le côté droit avant l'assemblage avec la partie arrière


- 2-** Vissez le côté droit sur la partie arrière

- 3-** Pré-vissez le côté gauche, placez et vissez sur la partie arrière


Morceau 2 x 2 espace de 1 1/2"

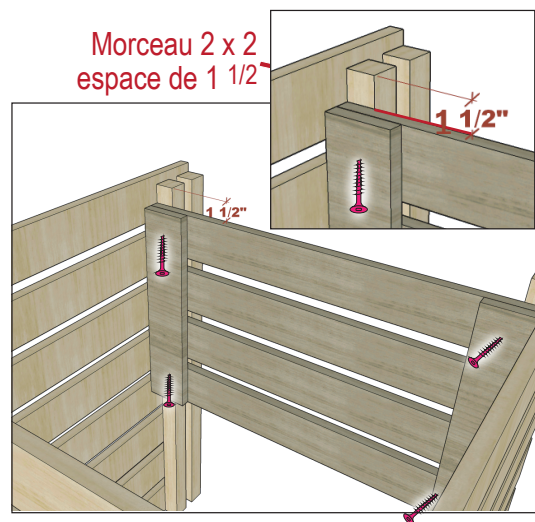

- 4-** Vissez le panneau avant fixe à 1 1/2 po en bas du morceau 2 x 2

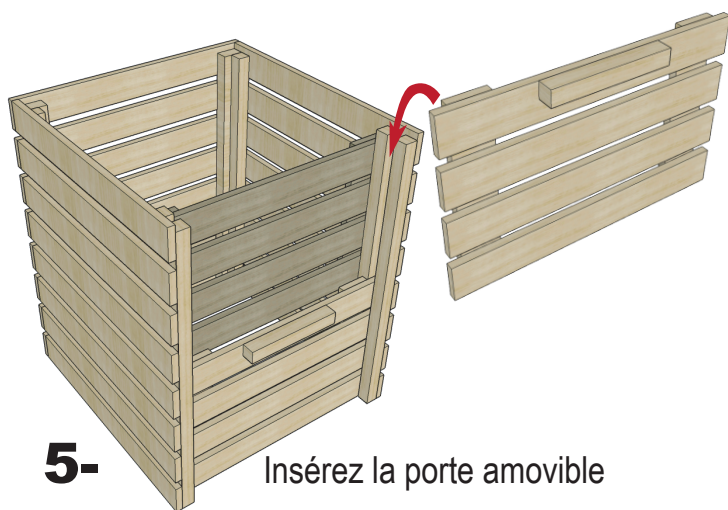

- 5-** Insérez la porte amovible

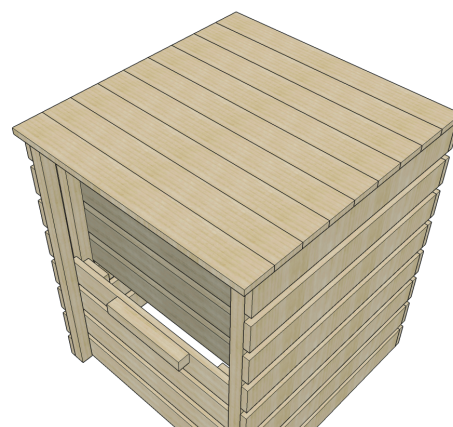

- 6-** Posez le couvercle